
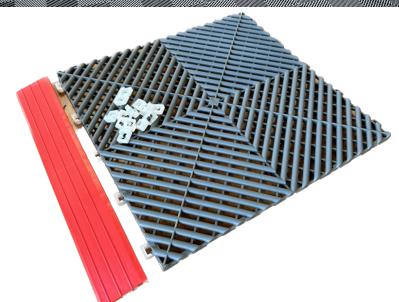
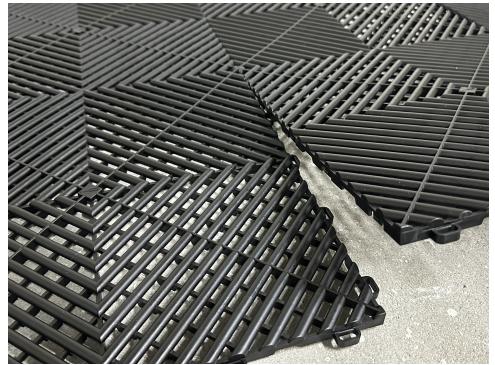


*****ADVERTENCIA: No pise baldosas sueltas, ya que pueden desplazarse fácilmente.*****

Instrucciones de instalación de las baldosas SwissDeck

Estas instrucciones de instalación están pensadas para superficies pequeñas. Para superficies más grandes, como por ejemplo un campo de juego o una terraza, le recomendamos que se ponga en contacto con nosotros antes de comenzar con la instalación.

- 1.) Deje que las baldosas SwissDeck se aclimaten durante al menos 24 horas en la habitación donde se van a instalar, a una temperatura de aproximadamente 20 °C.
- 2.) Comience colocando las baldosas en la esquina izquierda de la habitación.
- 3.) Deje un espacio de dilatación de al menos 6 a 8 mm entre las baldosas del suelo y las paredes, armarios u otros objetos pesados. Coloque las baldosas preferiblemente alrededor de los objetos pesados, para que el suelo pueda seguir «expandiéndose y contrayéndose». En caso de colocación en garajes, es importante evitar la luz solar directa, ya que el suelo puede expandirse localmente. En ese caso, recomendamos fijar las baldosas al subsuelo.
- 4.) Coloque la primera baldosa con los dos lados lisos contra las paredes (parte superior e izquierda). Coloque la segunda baldosa a la derecha de la primera, con el lado liso contra la pared. Coloque esta baldosa sobre las lengüetas de la primera baldosa y presione o golpee con la palma de la mano o un martillo de goma sobre el borde hasta que la baldosa encaje.
- 5.) Repita este proceso hasta que haya 3 filas. Vuelva al lado izquierdo y trabaje 3 filas hacia la abertura de la puerta (por debajo). Ahora fije el borde al último azulejo y cierre la puerta; el borde debe quedar libre de la puerta. (En un balcón no se utiliza remate). Si el espacio es demasiado grande junto a la puerta, tire de las filas hacia la puerta y corte las baldosas de la parte delantera a medida.
- 6.) Continúe colocando continuamente de izquierda a derecha y de arriba abajo.
- 7.) Todos los productos SwissDeck se pueden cortar a medida con una sierra de mano, una sierra de calar o una sierra circular.
- 8.) Asegúrese de que el ángulo sea recto en la parte delantera e izquierda para que quede recto. Coloque bordes de acabado y piezas angulares si es necesario para darle un acabado bonito al conjunto.
- 9.) Utilice las lengüetas sueltas incluidas para fijar un borde de acabado a la baldosa en el lado donde no hay lengüetas.
- 10.) Se recomienda utilizar una capa base de caucho SwissDeck para reducir el ruido (de pasos). Solo se recomienda si se va a instalar en un entorno no húmedo. Si el suelo va a estar expuesto a la humedad o al uso de agua, no utilice capa base. En el caso de un subsuelo de betún, es necesaria la capa base de caucho.

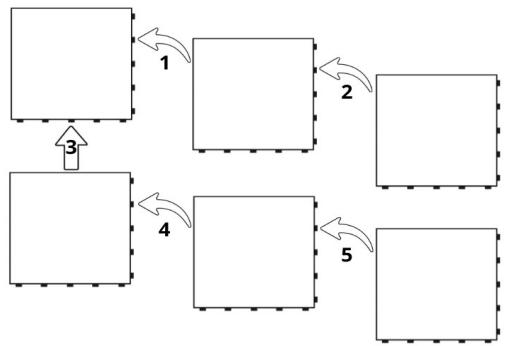

¿Preguntas? Llámenos al +31 (0) 184 60 09 73 o envíenos un correo electrónico a: info@swissdeck.eu